


小型の蛍光灯用廃安定器のコンデンサ有無確認治具(バランス台)の使用要領

バランス台による判別を行う場合は、所管の自治体の了承を得る必要があります。

1. 小型の廃安定器のコンデンサ有無確認治具（以下「バランス台」）の使用対象
 - ・ 充填部の全長が 17.5cm 以下の蛍光灯用廃安定器（以下「廃安定器」という。）
 - ・ ただし、廃安定器の銘板情報や形状（裸安定器）、ケース色等で PCB 使用・不使用が判別できるものは、バランス台を使用せず、これらの情報によって判別すること。

2. 必要なものリスト

- ・ バランス台
- ・ 定規、マーカー、カッターマット(方眼線入り)

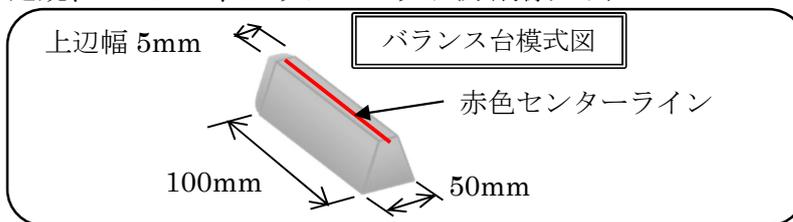

3. バランス台の使用手順

3.1 充填部の中心位置をマーキングする。

ただしツバ付き廃安定器の場合は別紙「ツバ付き廃安定器の中心位置について」を参照のこと



3.2 バランス台を水平なところにセットする


- 3.3 廃安定器の中心位置をバランス台のセンターラインに合わせてバランス台に対して直角に静かに置く（直角を確認するために方眼線入りカッターマットを用意すると便利）



3.4 そのままの位置で安定してバランスを保持するか否か



バランスを保持する
(重心位置が中心位置±2.5mm 以内にある)

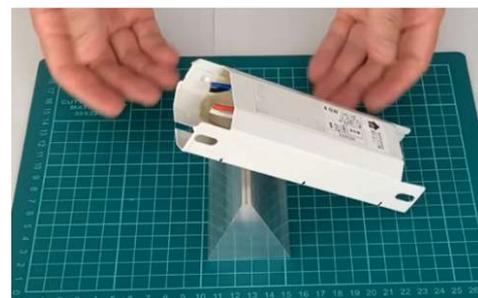

バランスを保持できない
(重心位置が中心位置±2.5mm 以内でない)

コンデンサ無し ⇒ PCB 不使用として処理

コンデンサ有りの可能性 ⇒ PCB 使用として処理

ツバ付き廃安定器の中心位置について

充填口
蓋板側



側

