


小型の廃安定器のコンデンサ有無確認治具(バランス台)の使用要領

1. 小型の廃安定器のコンデンサ有無確認治具（以下「バランス台」）の使用対象
 - ・廃安定器充填部の全長が 17.5cm 以下のもの
 - ・ただし、廃安定器の銘板情報や形状（裸安定器）、ケース色等で PCB 使用・不使用が判別できるものは、バランス台を使用せず、これらの情報によって判別すること。

2. 必要なもののリスト
 - ・バランス台
 - ・定規、マーカー、カッターマット(方眼線入り)

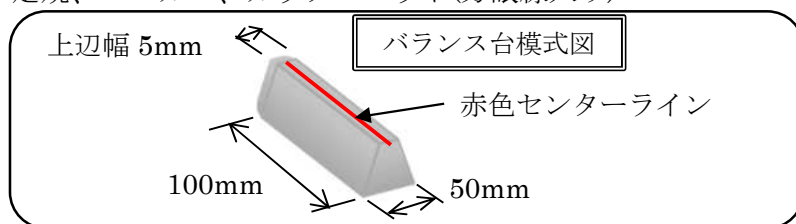


3. バランス台の使用手順

- 3.1 充填部の中心位置をマーキングする。
ただしツバ付き廃安定器の場合は別紙「ツバ付き廃安定器の中心位置について」を参照のこと



- 3.2 バランス台を水平なところにセットする
- 3.3 廃安定器の中心位置をバランス台のセンターラインに合わせてバランス台に対して直角に静かに置く（直角を確認するために方眼線入りカッターマットを用意すると便利）

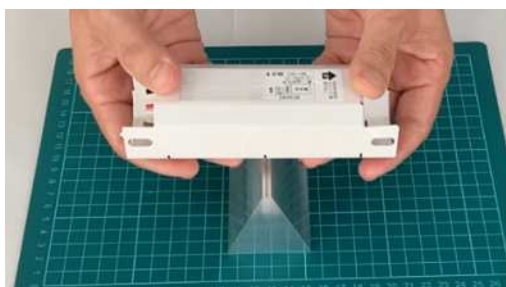

- 3.4 そのままの位置で安定してバランスを保持するか否か



バランスを保持する
(重心位置が中心位置±2.5mm 以内にある)



バランスを保持できない
(重心位置が中心位置±2.5mm 以内でない)

コンデンサ無し ⇒ PCB 不使用として処理

コンデンサ有りの可能性 ⇒ PCB 使用として処理

ツバ付き廃安定器の中心位置について

充填口側



蓋板側

